SAMSUNG

LÒ VI SÓNG

Hướng dẫn sử dụng nhanh lò vi sóng

GE89M / GE89MST

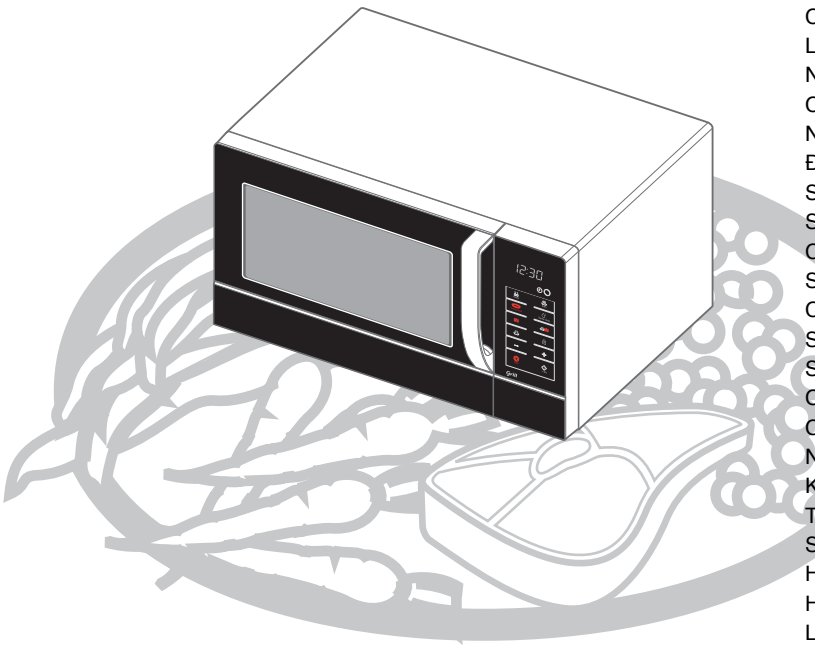

Hướng dẫn tra cứu nhanh 2
Lò 2
Bảng điều khiển 3
Phụ kiện 3
Sử dụng sách hướng dẫn này 4
Lưu ý an toàn 4
Lắp đặt lò vi sóng 5
Cài đặt thời gian 6
Làm gì khi nghi ngờ hoặc chắc chắn lò vi sóng bị hư hỏng.. 6
Nấu nướng / Hâm nóng 7
Các mức công suất 7
Ngừng quá trình nấu 8
Điều chỉnh thời gian nấu 8
Sử dụng chức năng làm sạch bằng hơi nước 8
Sử dụng chức năng tự hâm nóng 9
Cài đặt chức năng tự hâm nóng 9
Sử dụng chức năng rã đông tự động 10
Cài đặt chức năng rã đông tự động 10
Sử dụng chức năng rán tự động 11
Sử dụng chức năng rán thủ công 12
Chọn vị trí đặt thiết bị đun nóng 13
Chọn phụ kiện 13
Nướng 13
Kết hợp Vi sóng và Nướng 14
Tắt tiếng kêu bíp 14
Sử dụng chức năng An toàn đối với trẻ em 14
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ nấu 15
Hướng dẫn nấu 16
Làm sạch lò vi sóng 22
Bảo quản và sửa chữa lò vi sóng 23
Các thông số kỹ thuật 23

Mã Số: DE68-03497T-01

VI

Hướng dẫn tra cứu nhanh

Nếu bạn muốn nấu thức ăn

1. Đặt thức ăn vào lò.
   Chọn mức công suất bằng cách nhấn nút , một hoặc nhiều lần.

2. Chọn thời gian nấu bằng cách nhấn nút (—) và (+) theo yêu cầu.



3. Nhấn nút ◇.
   Kết quả: Bắt đầu nấu. Sau khi kết thúc, lò sẽ kêu bíp 4 lần.

Nếu bạn muốn rã đông thức ăn tự động



1. Đặt thức ăn đông vào lò.
   Chọn loại thức ăn thích hợp bằng cách nhấn nút **Rã đông (Power Defrost)**() một hoặc nhiều lần.



2. Chọn trọng lượng thức ăn bằng cách nhấn nút (—) và (+).



3. Nhấn nút ◇.

Nếu bạn muốn tăng thêm thời gian nấu mỗi lần 30 giây



Để thức ăn trong lò.
Nhấn **+ 30 giây (+30s)** một hoặc nhiều lần, mỗi lần sẽ thêm 30 giây cho đến khi đạt yêu cầu.

Nếu bạn muốn nướng thức ăn



1. Nhấn nút .



2. Chọn thời gian nấu bằng cách nhấn nút (—) và (+) theo yêu cầu.



3. Nhấn nút ◇.

Lò

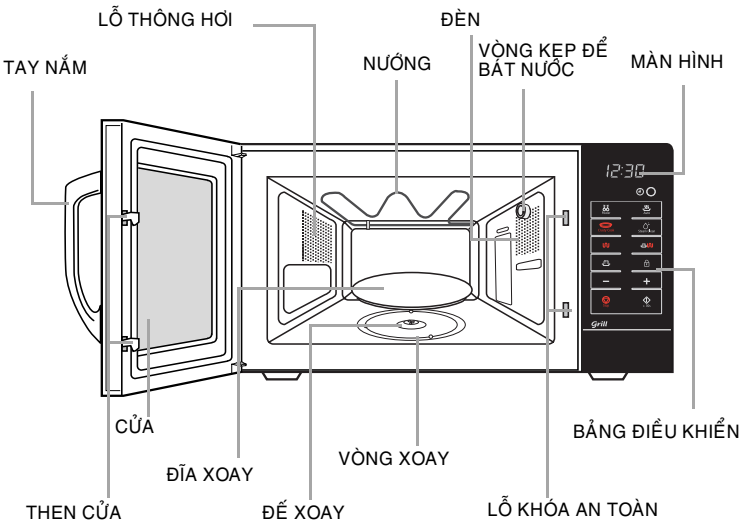

Bảng điều khiển

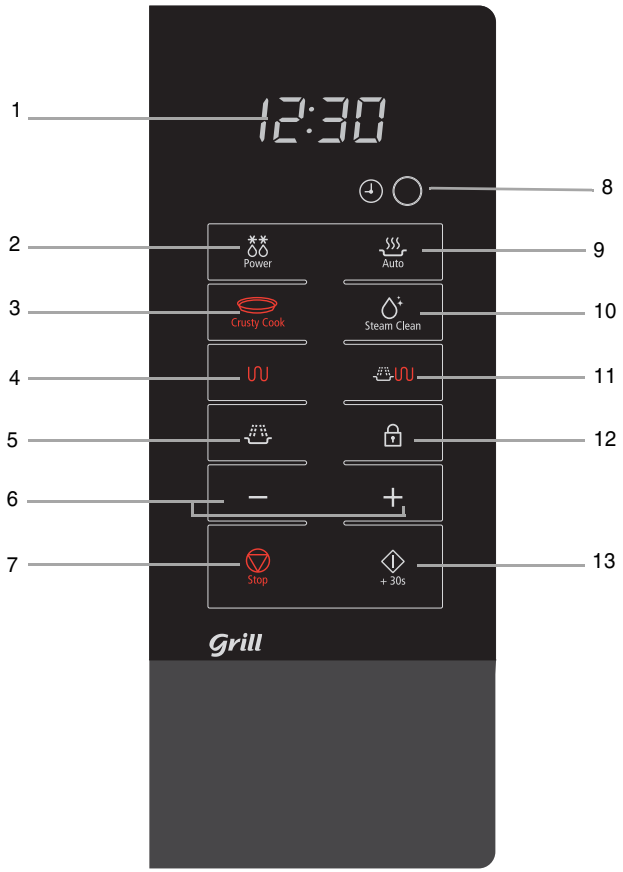

1. MÀN HÌNH
2. NÚT RÃ ĐÔNG TỰ ĐỘNG
3. CHỌN CHỨC NĂNG RÁN TỰ ĐỘNG
4. CHỌN CHẾ ĐỘ NƯỚNG
5. CHỌN CHẾ ĐỘ VI SÓNG/MỨC CÔNG SUẤT
6. NÚT LÊN (UP)(+) / XUỐNG (DOWN) (—)
   (Thời gian nấu, Trọng lượng và Lượng dùng)
7. NÚT DỪNG/HỦY BỎ (STOP/ CANCEL)
8. CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ
9. CHỌN CHỨC NĂNG TỰ HÂM NÓNG
10. NÚT LÀM SẠCH BẰNG HƠI NƯỚC (STEAM CLEAN)
11. CHỌN CHẾ ĐỘ KẾT HỢP
12. CHỌN AN TOÀN ĐỐI VỚI TRẺ EM
13. NÚT BẮT ĐẦU (START)

Phụ kiện

Tùy vào dòng máy mà bạn mua, bạn sẽ được cung cấp một số loại phụ kiện phù hợp sử dụng được theo nhiều cách khác nhau.



1. **Đế xoay**, đặt sẵn trên trục động cơ giữa lò.
   Mục đích: Đế xoay sẽ làm quay đĩa xoay.



2. **Vòng xoay**, được đặt ở giữa tâm lò.
   Mục đích: Vòng xoay sẽ đỡ đĩa xoay.



3. **Đĩa xoay**, được đặt trên vòng xoay với tâm nằm trên đế xoay.
   Mục đích: Đĩa xoay là bề mặt nấu chính; dễ dàng lấy ra để lau chùi.



4. **Rế kim loại**, đặt trên đĩa xoay.
   Mục đích: Rế kim loại có thể được sử dụng ở chế độ nướng và nấu kết hợp.



5. **Đĩa chống dính**, xem trang 11 đến 12.
   Mục đích: Đĩa chống dính khi sử dụng chức năng rán tự động hoặc rán thủ công.



6. **Bát nước sạch**, xem trang 8.
   Mục đích: Bát nước được dùng để làm sạch bằng hơi nước.

☛ **KHÔNG** vận hành lò vi sóng khi không có vòng xoay và đĩa xoay.

VI

Sử dụng sách hướng dẫn này

Nếu bạn vừa mua một lò vi sóng SAMSUNG mới. Sách hướng dẫn sử dụng này cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho công việc nấu nướng bằng lò vi sóng của bạn:

- ***Lưu ý an toàn***
- ***Phụ kiện và dụng cụ nấu phù hợp***
- ***Mẹo sử dụng lò***

Ngay bên trong bìa sách, bạn sẽ tìm thấy phần hướng dẫn sử dụng nhanh lò vi sóng, giải thích ba chức năng nấu nướng cơ bản:

- ***Nấu thức ăn***
- ***Rã đông thức ăn***
- ***Nướng thức ăn***
- ***Tăng thời gian nấu***

Ở đầu cuốn sách, bạn sẽ thấy hình vẽ minh họa lò vi sóng, quan trọng hơn là bảng điều khiển, nó giúp bạn tìm thấy các nút chức năng dễ dàng hơn.

Hướng dẫn từng bước sử dụng ba ký hiệu chức năng khác nhau.

Điểm quan trọng

Điểm ghi chú

Cẩn thận

CẨN TRỌNG ĐỂ TRÁNH TIẾP XÚC VỚI NĂNG LƯỢNG VI SÓNG QUÁ MỨC

Nếu không tuân thủ đúng các lưu ý an toàn sau đây có thể bạn sẽ phải tiếp xúc với năng lượng vi sóng quá mức.

(a) Trong mọi trường hợp, không được nấu khi cửa lò đang mở, phá khóa an toàn (then cửa) hoặc nhét bất cứ vật gì vào lỗ khóa an toàn.

(b) Không được đặt bất kỳ vật gì giữa cửa lò và cửa trước, không để cho thức ăn hay rác lau chùi bám vào vành đệm cửa. Luôn lau chùi sạch sẽ cửa lò và đệm cửa lò bằng khăn ướt trước sau đó lau lại bằng khăn mềm khô.

(c) Không được sử dụng lò nếu có hư hỏng cho đến khi được nhân viên kỹ thuật có đủ trình độ chuyên môn do nhà sản xuất huấn luyện sửa chữa. Điều cực kỳ quan trọng là phải đảm bảo cửa lò luôn đóng kín và không được làm hư hỏng các bộ phận:
 (1) Cửa lò (vênh)
 (2) Bản lề cửa (gãy hoặc lỏng)
 (3) Đệm cửa và bề mặt tiếp xúc

(d) Người không chuyên môn không được sửa chữa hay điều chỉnh lò, ngoại trừ nhân viên kỹ thuật đã được nhà sản xuất huấn luyện.

Lưu ý an toàn

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG.
ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG VÀ GIỮ LẠI ĐỂ XEM SAU NÀY.
Trước khi nấu thức ăn khô hoặc nước trong lò vi sóng, phải kiểm tra các lưu ý an toàn sau đây.

- Chỉ sử dụng với những đồ dùng thích hợp cho lò vi sóng;
  KHÔNG ĐƯỢC sử dụng bất kỳ đồ đựng kim loại nào, Bát đĩa được viền mạ vàng hay bạc, xiên, nĩa v.v...
  Tháo bỏ dây buộc bằng kim loại ra khỏi bao giấy hay bao nhựa.
  Lý do: Hồ quang hoặc tia lửa điện phát sinh có thể làm hỏng lò.
- Khi làm nóng thức ăn trong bao giấy hoặc bao nhựa, phải lưu ý đến lò vì có thể gây cháy;
  Không được sử dụng lò để sấy khô sách giấy hoặc quần áo.
- Khi lượng thức ăn ít thì thời gian nấu hoặc hâm sẽ ngắn hơn.
  Thời gian nấu lâu sẽ gây khét và cháy.
- Nếu phát hiện khói, hãy tắt công tắc hoặc rút phích cắm và giữ nắp ở trạng thái đóng để dập tắt lửa;
- Sử dụng vi sóng để làm nóng đồ uống có thể dẫn đến hiện tượng sôi tràn, vì vậy cần chú ý khi chạm vào lon đựng; Để phòng ngừa tình trạng này **LUÔN LUÔN** để thời gian chờ tối thiểu 20 giây sau khi tắt lò để nhiệt độ tự cân bằng.
  Khuấy trong khi làm nóng, nếu cần, và LUÔN LUÔN khuấy sau khi làm nóng.
  Trong trường hợp bị bỏng, hãy làm theo những hướng dẫn SƠ CỨU sau đây:
  * Ngâm vùng bị bỏng trong nước lạnh tối thiểu 10 phút.
  * Đắp vùng bị bỏng bằng vải sạch và khô.
  * Không xoa kem, dầu hoặc mỹ phẩm lỏng.
- **KHÔNG** để thức ăn đầy tràn và chỉ dùng các loại chén bát đựng có miệng rộng hơn đáy để tránh nước sôi tràn. Bình cổ hẹp có thể bị nổ nếu quá nóng.
  KHÔNG làm nóng bình sữa trẻ em khi còn đậy nắp, vì có thể gây nổ nếu quá nóng.
- Sữa hoặc thức ăn trong bình trẻ em phải được khuấy hoặc lắc đều và kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng;
- Trứng sống còn nguyên vỏ hoặc trứng đã luộc chín không nên làm nóng trong lò vi sóng vì có thể bị nổ, ngay cả sau khi tắt lò;
  Ngoài ra, không được làm nóng các loại chai lọ, bình chứa kín khí hoặc chân không, củ quả có vỏ cứng, cà chua v.v...
- Thường xuyên vệ sinh lò và lau sạch mảng bám thức ăn bên trong lò;
- Không thường xuyên làm sạch lò có thể dẫn đến rỉ sét bề mặt, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và có khả năng dẫn đến tình trạng nguy hiểm;
- **KHÔNG** bịt kín các khe thông hơi bằng vải hoặc giấy. Nó có thể bị cháy do hơi nóng thoát ra từ trong lò.
  Lò có thể quá nóng và tự động tắt. Lò sẽ ngừng hoạt động cho đến khi đủ nguội.
- **LUÔN LUÔN** sử dụng găng tay khi lấy bát đĩa ra khỏi lò để tránh bị bỏng.

Lưu ý an toàn (tiếp theo)

- **KHÔNG** chạm vào bộ phận phát nhiệt hoặc thành trong của lò cho đến khi lò nguội hoàn toàn.
- Không để ướt cáp điện hoặc phích cắm trong nước, giữ cho cáp điện cách xa bề mặt nóng.
  Không sử dụng lò khi cáp điện hoặc ổ cắm bị hư hỏng.
- Đứng cách xa lò với khoảng cách một cánh tay khi mở cửa lò.

Lý do: Khí nóng hoặc hơi nước trong lò có thể gây bỏng.

- Bạn có thể nghe thấy tiếng lách tách trong khi sử dụng lò (đặc biệt là khi rã đông).

Lý do: Âm thanh này là bình thường khi công suất điện năng thay đổi.

- **KHÔNG** vận hành lò khi không có thức ăn bên trong. Điện có thể tự động ngắt để đảm bảo an toàn. Bạn có thể vận hành bình thường trở lại sau khi để yên trong 30 phút.
  Tốt nhất là luôn để một ly thủy tinh đầy nước bên trong lò. Nước sẽ hấp thu năng lượng vi sóng nếu lò tự khởi động bất thường.
- Không đặt lò vào trong ngăn tủ.

QUAN TRỌNG

- Trẻ em **KHÔNG** được sử dụng hoặc chơi đùa với lò. Không được để trẻ đến gần lò khi đang sử dụng mà không chú ý đến chúng. Các vật phẩm hấp dẫn trẻ nhỏ không được cất trong lò hoặc để trên lò.
- Lò không thích hợp cho người (kể cả trẻ em) có dị tật, thiểu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi được người chịu trách nhiệm về an toàn của họ giám sát và hướng dẫn.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với lò.
- Khi sử dụng, lò sẽ nóng lên. Phải cẩn thận tránh chạm vào thiết bị đun nóng bên trong lò.
- **KHÔNG** sử dụng giẻ lau thô ráp hoặc giẻ kim loại để lau chùi nắp kính vì có thể làm trầy xước, làm mờ mặt kính. (Nếu lò có nắp kính)

CẢNH BÁO:
Nếu cửa lò hoặc đệm cửa lò bị hư hỏng, phải ngừng sử dụng lò cho đến khi lò được người có đủ chuyên môn sửa chữa.

CẢNH BÁO:
Rất nguy hiểm cho những ai không có chuyên môn sửa chữa hoặc tu sửa lò liên quan đến việc tháo vỏ bọc có chức năng bảo vệ tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

CẢNH BÁO:
Không được làm nóng nước và các loại thức ăn khác trong bình đậy kín nút vì có thể gây nổ.

CẢNH BÁO:
Chỉ cho phép trẻ em sử dụng lò mà không phải trông chừng khi đã chỉ dẫn đầy đủ để trẻ em có thể sử dụng lò một cách an toàn và ý thức được sự nguy hiểm nếu sử dụng sai.

CẢNH BÁO:
Khi sử dụng lò ở chế độ kết hợp, chỉ cho phép trẻ em sử dụng dưới sự giám sát của người lớn vì nhiệt độ trong lò rất cao.

CẢNH BÁO:
Các bộ phận tiếp xúc được có thể nóng khi vận hành. Trẻ em cần tránh xa khi lò đang hoạt động.

- Vì lý do an toàn, không được làm sạch lò bằng cách xịt hơi nước hoặc vòi nước.

Lắp đặt lò vi sóng

VI

Đặt lò trên bề mặt bằng phẳng cách sàn nhà 85cm. Mặt bằng phải đủ cứng để chịu được trọng lượng của lò.

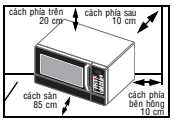



1. Khi lắp đặt lò, đảm bảo đủ thông hơi cho lò bằng cách chừa ít nhất 10 cm (4 inch) phía sau và hai bên lò và 20 cm (8 inch) phía trên lò.
2. Tháo bỏ bao bì bên trong lò.
   Lắp đặt vòng xoay và đĩa xoay.
   Kiểm tra đảm bảo đĩa xoay nhẹ nhàng.
3. Đặt lò sao cho việc cắm phích điện được dễ dàng.

☛ Nếu cáp nguồn bị hư hỏng, phải thay thế bằng loại cáp chuyên dụng hoặc hệ cáp của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối.
Để đảm bảo an toàn điện, sử dụng ổ cắm 3 chân, 230V, 50Hz, AC có nối đất. Nếu cáp dẫn của lò bị hư hỏng, phải thay thế bằng cáp chuyên dụng mới.

☛ Không lắp đặt lò trong không gian quá nóng hoặc ẩm thấp như quá gần lò nấu truyền thống hay lò sưởi. Phải tuân thủ quy định về nguồn cấp điện và cáp nối dài nguồn phải cùng tiêu chuẩn với cáp được cung cấp kèm theo lò. Lau sạch bên trong lò và cửa lò bằng khăn ướt trước khi sử dụng lò lần đầu.

VI

Cài đặt thời gian

Lò có một đồng hồ gắn sẵn. Khi được cấp điện, màn hình của lò vi sóng sẽ tự động hiển thị ":0", "88:88" hoặc "12:00". Vui lòng cài đặt theo thời gian hiện hành. Thời gian có thể hiển thị theo chế độ 24 giờ hay 12 giờ. Bạn phải cài đặt đồng hồ:

- ***Khi lắp đặt lò lần đầu***
- ***Sau khi mất nguồn điện***

✉ Không được quên cài đặt lại đồng hồ khi chuyển từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông.



1. Để hiển thị thời gian ở.... **Nhấn nút ⏲...**

chế độ 24 giờ — Một lần
chế độ 12 giờ — Hai lần

2. Nhấn nút (—) và (+) để cài đặt giờ.



3. Nhấn nút ⏲.

4. Nhấn nút (—) và (+) để cài đặt phút.



5. Nhấn nút ⏲.

Làm gì khi nghi ngờ hoặc chắc chắn lò vi sóng bị hư hỏng

Nếu bạn gặp các vấn đề dưới đây, hãy cố gắng tự giải quyết để tiết kiệm được thời gian.

◆ Điều này là bình thường.
- Ngưng tụ hơi nước trong lò
- Không khí đối lưu quanh cửa và vỏ ngoài của lò
- Đèn sáng quanh cửa và vỏ ngoài của lò
- Hơi nước thoát ra từ cửa lò hoặc lỗ thông hơi

◆ Lò không khởi động khi bạn đã nhấn nút ⏀.
- Cửa lò đã đóng hoàn toàn hay chưa?

◆ Thức ăn hoàn toàn không được nấu
- Bạn đã cài đặt thời gian đúng và/hoặc đã nhấn nút ⏀ chưa?
- Cửa lò đã đóng chưa?
- Mạng điện đã quá tải và cháy cầu chì hay nhảy cầu dao?

◆ Thức ăn được nấu quá chín hoặc quá sống
- Bạn đã cài đặt đủ thời gian nấu cho loại thức ăn đó hay chưa?
- Mức công suất lựa chọn đã phù hợp hay chưa?

◆ Có tia lửa điện hay tiếng nứt tách bên trong lò (hồ quang điện)
- Bạn có sử dụng đĩa có viền kim loại hay không?
- Bạn để quên muỗng nĩa hoặc đồ dùng khác bằng kim loại trong lò hay không?
- Mặt trong của lò có còn bọc giấy nhôm hay không?

◆ Lò gây nhiễu sóng cho máy cát sét hoặc tivi
- Có thể có nhiễu tương đối nhỏ cho tivi hoặc máy cát sét khi lò hoạt động. Điều này rất bình thường. Để khắc phục, cần đặt lò xa tivi, máy cát sét và ăng ten.
- Nếu bộ xử lý của lò phát hiện nhiễu, màn hình hiển thị có thể được khởi động lại. Để khắc phục, tháo phích cắm điện ra và cắm lại. Cài đặt lại thời gian.

✉ Nếu những hướng dẫn trên đây không giúp bạn khắc phục được hư hỏng, hãy liên hệ người bán hoặc dịch vụ hậu mãi SAMSUNG.

Nấu nướng / Hâm nóng

Quy trình sau đây giải thích cách nấu nướng hoặc hâm nóng thức ăn.

LUÔN LUÔN kiểm tra thông số cài đặt trước khi rời lò cho lò tự nấu.

Trước hết, đặt thức ăn vào giữa đĩa xoay. Sau đó, đóng cửa lò lại

1. Nhấn nút .
Kết quả: Mức công suất 850W (công suất hoạt động tối đa) xuất hiện trên màn hình:
Chọn mức công suất bằng cách nhấn nút nhiều lần cho đến khi mức phù hợp được hiển thị. Xem thêm bảng các mức công suất.

2. Chọn thời gian nấu bằng cách nhấn nút (—) và (+) theo yêu cầu.



3. Nhấn nút .
Kết quả: Đèn lò sẽ sáng khi đĩa xoay bắt đầu xoay.
1) Bắt đầu nấu và sau khi kết thúc lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu 3 lần (mỗi phút một lần).
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

☛ **Không** vận hành lò khi trong lò đang để trống.

✉ Nếu bạn muốn hâm nóng một đĩa thức ăn trong thời gian ngắn với mức công suất tối đa (850W), bạn chỉ cần nhấn nút **+30 giây (+30s)** mỗi lần cho mỗi 30 giây thời gian nấu. Lò sẽ nấu ngay lập tức.

Các mức công suất

Bạn có thể chọn một trong các mức công suất sau.

Mức công suất	Công suất	
	LÒ VI SÓNG	NƯỚNG
CAO	850 W	
CAO VỪA	600 W	
VỪA	450 W	
THẤP VỪA	300 W	
RÃ ĐÔNG ( )	180 W	
THẤP / GIỮ ẤM	100 W	
NƯỚNG	-	1100 W
KẾT HỢP I ( )	600 W	1100 W
KẾT HỢP II ( )	450 W	1100 W
KẾT HỢP III ( )	300 W	1100 W

✉ Nếu bạn chọn mức công suất cao, thời gian nấu sẽ giảm xuống.

✉ Nếu bạn chọn mức công suất thấp, thời gian nấu sẽ tăng lên.

VI

Ngừng quá trình nấu

Bạn có thể dừng nấu bất kỳ lúc nào để kiểm tra thức ăn.



1. Để dừng nấu tạm thời;
Mở cửa lò.
Kết quả: Dừng nấu. Để nấu trở lại, bạn đóng cửa lò và nhấn nút ◇ lần nữa.



2. Để ngừng nấu hoàn toàn;
Nhấn nút ▽ .
Kết quả: Dừng nấu. Nếu bạn muốn hủy bỏ cài đặt thông số nấu, nhấn nút ▽ lần nữa.

☛ Bạn cũng có thể hủy bỏ bất kỳ thông số cài đặt nào trước khi bắt đầu nấu bằng cách nhấn nút ▽ .

Điều chỉnh thời gian nấu

Tăng thời gian nấu bằng cách nhấn nút +30 giây (+30s) để kéo dài thêm 30 giây cho một lần nấu.



Nhấn nút **+30 giây (+30s)** một lần cho mỗi 30 giây cộng thêm.

Sử dụng chức năng làm sạch bằng hơi nước

Hơi nước từ hệ thống làm sạch của lò sẽ thấm ướt bề mặt khoang lò. Sau khi sử dụng chức năng này, bạn sẽ dễ dàng lau chùi khoang lò.

☛ Chỉ sử dụng chức năng này khi lò nguội hoàn toàn. (Nhiệt độ phòng)

☛ Chỉ sử dụng nước sạch, không cần dùng nước lọc.



1. Mở cửa lò.



2. Đổ nước vào bát, đến ngang vạch (mức nước) bên ngoài bát.
(Vạch này khoảng 50 ml.)



3. Đặt bát nước vào vòng kẹp để bát nước phía trên ở bên phải của khoang lò.

4. Đóng cửa lò.

5. Nhấn nút **làm sạch bằng hơi nước (Steam Clean)** (♨). Có thể nhìn thấy chữ **SƯƠNG MỜ (MISTY)** trong khi làm sạch bằng hơi nước.
nhưng điều này không ảnh hưởng đến quá trình làm sạch **NGOẠI TRỪ HƠI NƯỚC CHE MẤT** bóng đèn **BÊN TRONG** lò.



6. Mở cửa lò.



7. Lau sạch khoang lò bằng khăn khô.
Nhấc đĩa xoay và rế ra ngoài bằng giấy thấm.

Cảnh báo!

- Bát nước chỉ được sử dụng khi đang ở chế độ "**Làm sạch bằng hơi nước (Steam Clean)**".
- Khi nấu thức ăn khô, phải lấy bát nước ra ngoài, vì nó sẽ gây hư hỏng và cháy lò.

Sử dụng chức năng tự hâm nóng

Chức năng tự hâm nóng có bốn mức thời gian nấu được cài đặt sẵn. Bạn không cần chọn thời gian hâm hoặc mức công suất. Bạn có thể điều chỉnh số lượng bằng cách nhấn nút (−) và (+). Đầu tiên, hãy đặt thức ăn ở giữa đĩa xoay và đóng cửa lò lại.



1. Chọn loại thức ăn thích hợp bằng cách nhấn nút **Tự hâm nóng (Auto Reheat)**( ) một hoặc nhiều lần.



2. Chọn lượng dùng bằng cách nhấn nút (−) và (+). (Xem bảng kế bên.)



3. Nhấn nút ◇ .
Kết quả: Bắt đầu nấu. Khi nấu xong.
1) Lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu bíp 3 lần (mỗi phút một lần).
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

✉ Chỉ sử dụng vật chứa an toàn với vi sóng.

Cài đặt chức năng tự hâm nóng

Bảng sau đưa ra nhiều Chế độ tự hâm nóng, khối lượng, thời gian chờ và các khuyến cáo tương ứng khác nhau.

VI

Thức ăn	Khẩu phần	Thời gian Chờ	Khuyến cáo
1. **Món ăn chín** (Nguội)	300-350 g 400-450 g	3 phút	Đặt lên đĩa gốm và đậy bằng giấy bóng dành cho lò vi sóng. Chế độ này phù hợp cho bữa ăn gồm 3 món (ví dụ thịt có nước sốt, rau và một món phụ như khoai tây, cơm hoặc mì ống).
2. **Súp/Nước sốt** (Nguội)	200-250 g 300-350 g 400-450 g	3 phút	Cho súp/nước sốt vào bát sứ hoặc đĩa sứ sâu. Đậy nắp lại trong thời gian hâm và chờ. Khuấy trước và sau thời gian chờ.
3. **Mì sợi, mì ống** (đông lạnh)	200 g 400 g	3 phút	Đặt mì sợi, mì ống đông lạnh vào đĩa thủy tinh chịu nhiệt phù hợp. Đặt đĩa lên rế. Chế độ này thích hợp cho loại mì sợi đông lạnh như mì sốt cà chua, bánh thịt hay mì ống.
4. **Thức uống** Cà phê, sữa, trà, nước uống (ở nhiệt độ phòng)	150 ml (1 tách) 250 ml (1 ca)	1-2 phút	Rót vào tách men (150 ml) hoặc ca men (250 ml) rồi đặt giữa đĩa xoay. Hâm nóng không đậy nắp. Khuấy kỹ trước và sau thời gian chờ. Cẩn thận khi lấy tách ra ngoài (xem thêm phần hướng dẫn an toàn).

Sử dụng chức năng rã đông tự động

Chức năng rã đông tự động cho phép bạn rã đông thịt, thịt gia cầm, cá, bánh mì. Thời gian rã đông và mức công suất được cài tự động. Bạn chỉ cần chọn chế độ và trọng lượng.

✉ Chỉ sử dụng những đĩa an toàn với vi sóng.

Đầu tiên, hãy đặt thức ăn đông lạnh ở giữa đĩa xoay và đóng cửa lò lại.



1. Chọn loại thức ăn thích hợp bằng cách nhấn nút **Rã đông (Power Defrost)**(❄❄) một hoặc nhiều lần.
(Xem bảng kế bên)

2. Chọn trọng lượng thức ăn bằng cách nhấn nút (—) và (+).
Có thể chọn mức khối lượng cao nhất là 1500 g.



3. Nhấn nút ◇.
Kết quả:

- Quá trình rã đông bắt đầu.
- Lò sẽ kêu bíp giữa chừng để nhắc bạn trở thức ăn bên trong lò.
- Nhấn nút ◇ lần nữa để kết thúc rã đông.

✉ Bạn có thể rã đông thực phẩm theo cách của mình. Để thực hiện, hãy chọn chức năng nấu/hâm nóng vi sóng với mức công suất là 180W. Tham khảo mục có tiêu đề “Nấu/Hâm nóng” tại trang 7 để biết thêm chi tiết.

Cài đặt chức năng rã đông tự động

Bảng sau đưa ra nhiều chế độ khác nhau về rã đông tự động, khối lượng, thời gian chờ và các khuyến cáo tương ứng.
Tháo bỏ tất cả các loại bao bì trước khi rã đông. Đặt thịt, thịt gia cầm, cá và Bánh mì lên đĩa men.

Thức ăn	Khẩu phần	Thời gian Chờ	Khuyến cáo
1. **Thịt**	200 -1500 g	20-60 phút	Bọc các cạnh lại bằng giấy nhôm. Trở thịt khi nghe tiếng bíp trong lò. Chế độ này phù hợp cho thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, thịt miếng để nướng, thịt sườn và thịt băm.
2. **Thịt gia cầm**	200 -1500 g	20-60 phút	Bọc chân và đầu cánh bằng giấy nhôm. Trở thịt khi nghe tiếng bíp trong lò. Chế độ này thích hợp cho gà nguyên con và gà không nguyên con.
3. **Cá**	200 -1500 g	20-50 phút	Bọc phần đuôi của cá bằng giấy nhôm. Trở cá khi nghe tiếng bíp trong lò. Chế độ này thích hợp cho cá nguyên con và cá phi lê.
4. **Bánh mì/ Bánh ngọt**	125 -625 g	5-20 phút	Đặt bánh mì trên giấy thấm và trở khi nghe tiếng bíp trong lò. Đặt bánh ngọt lên trên đĩa men và có thể trở bánh khi nghe tiếng bíp trong lò. (Lò tiếp tục hoạt động và dừng lại khi bạn mở cửa lò. Chế độ này thích hợp cho tất cả các loại bánh mì, cắt lát hay nguyên ổ, bánh mì ổ và bánh mì que. Sắp xếp các ổ bánh thành vòng tròn. Chế độ này thích hợp cho tất cả các loại bánh bột nở, bánh quy, bánh pho mát và bánh ngọt xốp. Không thích hợp cho bánh bột nhào/ đặc, bánh hoa quả và bánh kem hay bánh có phủ sôcôla.

✉ Chọn chức năng Rã đông thủ công với mức công suất 180W khi bạn muốn rã đông thủ công. Để biết thêm chi tiết về các chức năng và thời gian rã đông, xem trang 19.

Sử dụng chức năng rán tự động

Với chức năng rán tự động, thời gian rán sẽ được cài đặt tự động.

Bạn có thể điều chỉnh lượng khẩu phần bằng cách nhấn nút (—) và (+).

Đầu tiên, hãy đặt đĩa chống dính ở giữa đĩa xoay và đóng cửa lò lại.



1. Đặt đĩa chống dính trực tiếp lên đĩa xoay rồi làm nóng trước bằng chế độ kết hợp vi sóng-nướng cao nhất. Nhấn nút **Kết hợp (Combi)** ( ) và cài đặt thời gian làm nóng trước (3 đến 5 phút) bằng cách nhấn nút (—) và (+) .



2. Nhấn nút ⏀ .

☛ Luôn sử dụng găng tay khi lấy đĩa chống dính, vì đĩa sẽ rất nóng.



3. Mở cửa lò.
Đặt thức ăn lên đĩa chống dính.
Đóng cửa lò.

✉ Đặt đĩa chống dính lên rế kim loại (hoặc đĩa xoay) bên trong lò.

4. Chọn loại thức ăn phù hợp bằng cách nhấn nút **Rán (Crusty Cook)** ( ) một hoặc nhiều lần.



5. Chọn lượng dùng bằng cách nhấn nút (—) và (+). (Xem bảng kế bên)



6. Nhấn nút ⏀ .
Kết quả: Bắt đầu nấu. Khi nấu xong:
1) Lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu 3 lần (mỗi phút một lần)
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

✉ **Cách lau chùi đĩa chống dính**
Lau đĩa chống dính bằng nước ấm và nước rửa chén, rồi rửa lại bằng nước sạch.

✉ Không sử dụng bàn chải hoặc miếng xốp cứng nếu không sẽ làm hư lớp phủ.

❇ **Xin lưu ý**
Đĩa chống dính dễ hư hỏng khi chùi rửa.

Bảng sau đưa ra nhiều Chế độ Rán tự động, khối lượng, thời gian chờ và các khuyến cáo tương ứng khác nhau. Các chế độ này sử dụng cùng với chế độ nấu kết hợp vi sóng và nướng.

Trước khi sử dụng chức năng Rán tự động, bạn nên làm nóng trước đĩa chống dính 3 – 5 phút bằng chế độ kết hợp 600W + nướng. Sử dụng găng tay khi lấy ra!

Thức ăn (-18 °C)	Lượng dùng	Thời gian làm nóng trước	Thời gian Chờ	Khuyến cáo
1. Bánh Pizza đông lạnh	200 g 300 g 400 g	5 phút	-	Làm nóng trước đĩa chống dính bằng chế độ 600W + nướng. Đặt bánh pizza lên đĩa chống dính. Đặt đĩa chống dính lên rế.
2. Bánh mì que đông lạnh	150 g (1 miếng) 250 g (2 miếng)	4 phút	2-3	Làm nóng trước đĩa chống dính bằng chế độ 450W + nướng. Đặt một bánh vào giữa đĩa chống dính, hai bánh khác hai bên. Chế độ này thích hợp cho bánh mì que có nhân (ví dụ: rau, dăm bông và pho mát), và bánh pizza giòn.
3. Bánh nướng đông lạnh	150 g (1 miếng) 300 g (1-2 miếng)	3 phút	1-2	Làm nóng trước đĩa chống dính bằng chế độ 600W + nướng. Đặt bánh nướng vào đĩa chống dính. Đặt đĩa chống dính lên rế.
4. Thịt gà đông lạnh	125 g 250 g	4 phút	-	Làm nóng trước đĩa chống dính bằng chế độ 600W + nướng. Thoa một muỗng dầu ăn lên đĩa. Rải đều thịt lên đĩa. Đảo thịt khi lò kêu bíp. Sau đó nhấn nút bắt đầu (start) để tiếp tục.

Sử dụng chức năng rán thủ công

VI

Đĩa chống dính này cho phép bạn làm vàng thức ăn không chỉ ở mặt trên nhờ chức năng nướng, mà còn làm mặt dưới vàng và giòn nhờ nhiệt độ cao của đĩa. Một số loại thức ăn có thể sử dụng đĩa này được trình bày ở trong bảng (xem trang bên).

Đĩa chống dính cũng có thể sử dụng với thịt lợn muối xông khói, trứng, xúc xích...



1. Đặt đĩa chống dính trực tiếp lên đĩa xoay rồi làm nóng trước bằng chế độ kết hợp nướng vi sóng cao nhất [600W + Nướng ( )] theo thời gian và hướng dẫn trong bảng.
   - ☛ Luôn sử dụng găng tay khi lấy đĩa chống dính, vì đĩa sẽ rất nóng.
2. Thoa dầu lên đĩa nếu bạn nấu các loại thức ăn như thịt lợn muối xông khói và trứng, để làm cho món ăn vàng đều.
   - ❇ Lưu ý rằng đĩa chống dính có phủ một lớp nhựa teflon dễ trầy xước. Không được sử dụng các vật nhọn như dao để cắt thức ăn trên đĩa.
   - ❇ Có thể sử dụng tấm lót bằng nhựa để tránh trầy xước bề mặt của đĩa hoặc lấy thức ăn ra khỏi đĩa trước khi cắt.



3. Đặt thức ăn lên đĩa chống dính.
   - ☛ Không được đặt bất kỳ vật nào không chịu được nhiệt lên trên đĩa, như bát nhựa, v.v..
   - ☛ Không được đặt đĩa chống dính lên lò mà không đặt trên đĩa xoay.



4. Đặt đĩa chống dính lên rế kim loại (hoặc đĩa xoay) bên trong lò.
5. Chọn thời gian và công suất nấu phù hợp
   Xem bảng ở trang sau.

✉ **Cách lau chùi đĩa chống dính**

Lau đĩa chống dính bằng nước ấm và nước rửa chén, rồi rửa lại bằng nước sạch.

✉ Không sử dụng bàn chải hoặc miếng xốp cứng nếu không sẽ làm hư lớp phủ.

❇ **Xin lưu ý**

Đĩa chống dính dễ hư hỏng khi chùi rửa.

Chúng tôi đề xuất làm nóng đĩa chống dính ngay trên đĩa xoay.

Làm nóng đĩa chống dính với công suất 600W + Chức năng Nướng (Grill) ( )và theo thời gian hướng dẫn trong bảng.

Thức ăn	Khẩu phần	Thời gian làm nóng	Công suất	Thời gian Nấu	Khuyến cáo
Thịt lợn muối xông khói	4 Slices (80 g)	3 phút	600 W + Nướng	3½-4 phút	Làm nóng đĩa chống dính. Xếp các lát thịt cạnh nhau trên đĩa chống dính. Đặt đĩa chống dính lên rế.
Cà chua nướng	200 g (2 miếng)	3 phút	450 W + Nướng	4½-5 phút	Làm nóng đĩa chống dính. Cắt khoai tây làm đôi. Cho một ít pho mát lên trên. Xếp thành vòng tròn trên đĩa chống dính. Đặt đĩa chống dính lên rế.
Bánh Bơ-gơ (đông lạnh)	2 miếng (125 g)	3 phút	600 W + Nướng	7-7½ phút	Làm nóng đĩa chống dính. Xếp bánh bơ-gơ đông lạnh thành vòng tròn trên đĩa chống dính. Đặt đĩa chống dính lên rế. Trở lại sau 4-5 phút.
Khoai tây nướng	250 g 500 g	3 phút	600 W + Nướng	5-6 phút 8-9 phút	Làm nóng đĩa chống dính. Cắt khoai tây làm đôi. Cho khoai tây lên đĩa chống dính với mặt cắt úp xuống. Xếp thành vòng tròn. Đặt đĩa lên rế.
Chả cá (đông lạnh)	150 g (5 miếng) 300 g (10 miếng)	4 phút	600 W + Nướng	7-8 phút 9-10 phút	Làm nóng đĩa chống dính. Tráng đĩa với 1 muỗng canh dầu ăn. Xếp lát cá tẩm bột thành vòng tròn trên đĩa. Trở sau 4 phút (nếu có 5 miếng) hoặc 6 phút (nếu có 10 miếng).
Bánh Pizza (nguội)	300 -350 g	4 phút	450 W + Nướng	6½-7½ phút	Làm nóng đĩa chống dính. Đặt bánh pizza nguội lên đĩa. Đặt đĩa chống dính lên rế.

Chọn vị trí đặt thiết bị đun nóng

Thiết bị đun nóng được sử dụng khi nướng. Chỉ có một vị trí được ghi trong bảng. Chúng tôi cần lưu ý khách hàng về thời gian nên đặt nó ở vị trí thẳng đứng.

- ***Vị trí nằm ngang thích hợp với chế độ nướng hoặc kết hợp vi sóng + nướng.***

☛ Chỉ thay đổi vị trí của thiết bị đun nóng khi nó đã nguội và không dùng lực quá mạnh khi ép nó vào vị trí đứng.

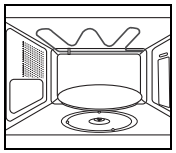

Để đặt thiết bị đun nóng về...	**Thì...**
Vị trí nằm ngang (nướng hoặc kết hợp vi sóng + nướng)	◆ Kéo thiết bị đun nóng về phía bạn đang đứng ◆ Đẩy nó lên cho đến khi nằm song song với nóc lò

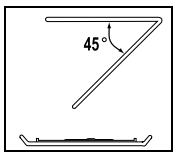

Khi lau chùi phần trên phía trong khoang lò, nên hạ thiết bị đun nóng nghiêng một góc 45° để lau chùi

Chọn phụ kiện

Sử dụng các vật chứa an toàn với vi sóng; không sử dụng các hộp, đĩa nhựa, ly giấy, các loại khăn, v.v..



Nếu bạn muốn chọn chế độ nấu kết hợp (nướng và vi sóng), chỉ sử dụng dụng cụ nấu ăn an toàn cho lò vi ba và chịu nhiệt. Nồi nấu hoặc dụng cụ kim loại có thể làm hỏng lò của bạn.

✉ Để biết thêm thông tin chi tiết về nồi nấu và dụng cụ thích hợp, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng dụng cụ nấu tại trang 15.

Nướng

Chế độ nướng cho phép bạn nấu và nướng thức ăn nhanh chóng, mà không sử dụng vi sóng. Với mục đích này, miếng đệm nướng được cung cấp kèm với lò vi sóng.



1. Làm nóng lò nướng đến nhiệt độ yêu cầu, bằng cách nhấn nút **Nướng (Grill)** (⋂⋂) và cài đặt thời gian làm nóng bằng cách nhấn nút (—) và (+).



2. Nhấn nút ⏀.



3. Hãy mở cửa và đặt thức ăn lên rế.
Đóng cửa lò.

4. Nhấn nút ⋂⋂.
Kết quả: Các ký hiệu sau đây sẽ được hiển thị:

5. Chọn thời gian nấu bằng cách nhấn nút (—) và (+) theo yêu cầu.
Thời gian nướng tối đa là 60 phút.



6. Nhấn nút ⏀.
Kết quả: Bắt đầu nướng. Khi nấu xong
1) Lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu bíp 3 lần (mỗi phút một lần).
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

✉ Bạn không cần lo lắng khi thấy thiết bị đun nóng đỏ rồi tắt trong khi nướng.
Hệ thống này được thiết kế để tránh quá nhiệt bên trong lò.

☛ Luôn luôn sử dụng găng tay khi chạm vào vật chứa, vì chúng rất nóng.
Kiểm tra thiết bị đun nóng đúng vị trí nằm ngang.

Kết hợp Vi sóng và Nướng

Bạn cũng có thể kết hợp nấu vi sóng với nướng, để nấu và rán vàng nhanh chóng cùng một lúc.

☛ LUÔN LUÔN dùng dụng cụ nấu an toàn cho vi sóng và lò nấu. Đĩa thủy tinh hoặc đĩa men là những vật dụng lý tưởng vì chúng cho phép vi sóng tác động đều vào thức ăn.

☛ LUÔN LUÔN dùng găng tay lò khi chạm đến dụng cụ đựng trong lò, vì chúng sẽ rất nóng.



1. Đảm bảo rằng thiết bị đun nóng được đặt thẳng đứng; xem trang 13để biết thêm chi tiết.



2. Mở cửa lò.
Đặt thức ăn lên rế và đặt rế lên đĩa xoay.
Đóng cửa lò.

3. Nhấn nút **Kết hợp (Combi)** ( ).
Kết quả: Ký hiệu sau đây sẽ được hiển thị:
(chế độ vi sóng và nướng)
600 W(công suất)

✉ Chọn mức công suất bằng cách nhấn nút **Kết hợp (Combi)** ( ) nhiều lần cho đến khi mức công suất phù hợp hiển thị.

☛ Bạn không thể đặt nhiệt độ của chế độ nướng.

4. Chọn thời gian nấu bằng cách nhấn nút (—) và (+) theo yêu cầu.
Thời gian nấu tối đa là 60 phút.



5. Nhấn nút .
Kết quả: Việc nấu kết hợp bắt đầu. Khi nấu xong
1) Lò sẽ kêu bíp 4 lần.
2) Tín hiệu nhắc nhở sẽ kêu 3 lần (mỗi phút một lần).
3) Giờ hiện hành sẽ được hiển thị lại.

✉ Mức vi sóng tối đa cho chế độ kết hợp vi sóng và nướng là 600W.

Tắt tiếng kêu bíp

Bạn có thể tắt tiếng bíp bất cứ lúc nào bạn muốn.



1. Nhấn đồng thời nút và nút .
Kết quả:

- Ký hiệu sau đây sẽ được hiển thị:

- Lò sẽ không kêu bíp mỗi khi bạn nhấn nút.



2. Để mở lại tiếng bíp, nhấn đồng thời nút và lần nữa.
Kết quả:

- Ký hiệu sau đây sẽ được hiển thị:

- Lò sẽ phát lại tiếng bíp.

Sử dụng chức năng An toàn đối với trẻ em

Lò vi sóng của bạn được trang bị một chế độ đặc biệt An toàn đối với trẻ em, cho phép lò được "khóa" làm cho trẻ em hoặc bất kỳ ai không quen không thể vận hành nó một cách ngẫu nhiên.

Lò có thể được khóa bất kỳ lúc nào.

1. Nhấn nút **An toàn đối với trẻ em (Child Lock)** ( ) trong một giây.
Kết quả:

- Khi lò bị khóa lại (không thể chọn bất kỳ chức năng nào).
- Màn hình hiển thị "L".

2. Để mở khóa, nhấn nút **An toàn đối với trẻ em (Child Lock)** ( ) trong một giây.
Kết quả: Lò có thể được sử dụng một cách bình thường.

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ nấu

Để nấu thức ăn trong lò vi sóng, vi sóng có thể tác động vào thức ăn, mà không bị phản xạ hoặc hấp thu bởi chiếc đĩa đang dùng.

Cần cẩn thận khi chọn dụng cụ nấu. Nếu dụng cụ nấu được ghi là an toàn cho lò vi sóng, bạn không cần phải lo lắng.

Bảng sau đây liệt kê nhiều loại dụng cụ nấu và đồng thời nêu rõ thời gian và cách thức sử dụng chúng trong một lò vi sóng.

Dụng cụ nấu	An toàn cho lò vi sóng	Ghi chú
Giấy nhôm	✓ ✗	Có thể được sử dụng với số lượng nhỏ để bảo vệ thức ăn không nấu quá chín. Hồ quang xuất hiện nếu giấy nhôm quá gần vách lò hoặc nếu dùng quá nhiều giấy nhôm.
Đĩa nướng	✓	Không nên để nóng trước quá 8 phút.
Đồ sứ và đồ bằng đất nung	✓	Sành, gốm, đồ đất có men và đồ sứ làm bằng đất sét trộn với tro xương thường thích hợp, miễn là không có trang trí hoa văn kim loại.
Đĩa nhựa xốp đĩa bìa cứng	✓	Một số thức ăn đông lạnh được đóng gói trong các đĩa như vậy.
Bao bì thức ăn nhanh		
• Ly đựng loại Polystyrene	✓	Có thể được sử dụng để hâm thức ăn. Nấu quá lâu có thể làm cho polystyrene chảy ra.
• Bao giấy hoặc báo	✗	Có thể bắt lửa.
• Giấy tái chế hoặc hoa văn kim loại	✗	Có thể làm xẹt lửa.
Đồ thủy tinh		
• Đồ gốm chịu nhiệt	✓	Có thể được sử dụng, miễn là không có trang trí bằng hoa văn kim loại.
• Đồ thủy tinh tinh xảo	✓	Có thể được sử dụng để hâm thức ăn hoặc chất lỏng. Thủy tinh mỏng có thể nứt hoặc bể khi làm nóng đột ngột.
• Bình thủy tinh	✓	Phải gỡ bỏ nắp. Chỉ thích hợp cho hâm nóng.
Kim loại		
• Đĩa	✗	Có thể làm xẹt lửa hoặc cháy.
• Bao dùng cho tủ lạnh	✗	
Giấy		
• Khay, ly, khăn ăn và giấy thấm	✓	Với thời gian nấu và hâm nóng ngắn. Vẫn hấp thu độ ẩm dư thừa.
• Giấy tái chế	✗	Có thể làm xẹt lửa.
Nhựa		
• Dụng cụ chứa	✓	Đặc biệt nếu đó là nhựa chống nhiệt. Vài loại nhựa khác có thể biến dạng hoặc mất màu ở nhiệt độ cao. Không dùng nhựa Melamine.
• Giấy bóng dùng làm bao bì thực phẩm	✓	Có thể được sử dụng để giữ độ ẩm. Đừng cho chạm vào thức ăn. Cẩn thận khi gỡ giấy trong khi hơi nóng thoát ra.
• Bao dùng trong tủ lạnh	✓ ✗	Chỉ có thể gây bỏng hoặc cháy. Không nên che kín hơi. Chích với một chiếc nĩa, nếu cần.
Giấy sáp và giấy chống dầu	✓	Có thể được sử dụng để giữ độ ẩm và tránh văng tung tóe.

✓ : Khuyến cáo
✓✗: Sử dụng cẩn thận
✗ : Không an toàn

VI

LÒ VI SÓNG

Năng lượng vi sóng thường tác động vào thức ăn, thu hút và hấp thu bởi nước, chất béo và đường của nó.
Vi sóng làm cho các phân tử trong thức ăn di chuyển nhanh. Sự chuyển động nhanh của các phân tử này sẽ tạo ra ma sát và kết quả là nhiệt sẽ làm chín thức ăn.

NẤU

Dụng cụ nấu dùng cho nấu vi sóng:
Dụng cụ nấu phải cho phép năng lượng vi sóng đi qua nó với hiệu quả tối đa. Vi sóng bị phản xạ bởi kim loại, như thép, nhôm và đồng, nhưng nó có thể đi qua đồ men, thủy tinh, gốm và nhựa cũng như giấy và gỗ. Do vậy thức ăn không bao giờ nên nấu với dụng cụ chứa bằng kim loại.
Thức ăn thích hợp cho việc nấu bằng vi sóng:
Nhiều loại thức ăn thích hợp cho việc nấu bằng vi sóng, bao gồm rau cải tươi và đông lạnh, trái cây, mì ống, gạo, ngũ cốc, đậu, cá, và thịt. Nước chấm, sữa trứng, súp, bánh pudding nóng, mứt, và tương ớt cũng có thể được nấu trong lò vi sóng. Nói chung, nấu nướng bằng vi sóng rất lý tưởng cho mọi thức ăn được chuẩn bị một cách bình thường trong ngăn giữ nhiệt. Bơ lỏng hoặc sôcôla, ví dụ (xem chương về lời khuyên, kỹ thuật và mẹo).
Bao phủ thức ăn khi nấu
Bao phủ thức ăn khi nấu ăn rất quan trọng, khi nước bốc hơi và tham gia vào quá trình để nấu nướng. Thức ăn có thể được bao phủ bằng nhiều cách: chẳng hạn như bao phủ với một khay men, sử dụng nắp hoặc giấy bóng dùng cho lò vi sóng.
Thời gian chờ
Sau khi kết thúc nấu, thời gian chờ rất quan trọng vì nó giúp cho nhiệt độ đồng đều bên trong thức ăn.

Hướng dẫn nấu cho rau cải đông lạnh

Sử dụng một tô thủy tinh chịu nhiệt thích hợp có nắp đậy. Nấu trong thời gian tối thiểu – xem bảng. Tiếp tục nấu để đạt kết quả bạn mong muốn.
Khuấy hai lần lúc nấu và một lần sau khi nấu. Thêm muối, rau thơm hoặc bơ sau khi nấu. Đậy nắp trong khi chờ.

Thức ăn	Khẩu phần	Công suất	Thời gian (phút)	Thời gian chờ (phút)	Hướng dẫn
Rau bina	150 g	600 W	4½-5½	2-3	Thêm 15 ml (1 muỗng canh) nước lạnh.
Bông cải xanh	300 g	600 W	9-10	2-3	Thêm 30 ml (2 muỗng canh) nước lạnh.
Đậu	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Thêm 15 ml (1 muỗng canh) nước lạnh.
Đậu Xanh	300 g	600 W	8-9	2-3	Thêm 30 ml (2 muỗng canh) nước lạnh.
Rau cải hỗn hợp (cà rốt/đậu/bắp ngô)	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Thêm 15 ml (1 muỗng canh) nước lạnh.
Rau cải hỗn hợp (kiểu Trung Hoa)	300 g	600 W	8-9	2-3	Thêm 15 ml (1 muỗng canh) nước lạnh.

Hướng dẫn nấu cơm và mì ống

Cơm: Dùng một chén thủy tinh lớn chịu nhiệt có nắp – trong quá trình nấu gạo sẽ nở gấp đôi. Đậy nắp khi nấu.
Sau khi hết thời gian nấu, khuấy và thêm muối hoặc hành, bơ trước khi bắt đầu thời gian chờ.
Ghi chú: gạo có thể không hấp thu toàn bộ nước sau khi thời gian nấu kết thúc.

Mì ống: Dùng một chén thủy tinh lớn chịu nhiệt. Thêm nước để nấu, một chút muối và khuấy đều. Không đậy nắp khi nấu.
Khuấy trong lúc và sau khi nấu. Đậy nắp trong thời gian chờ và sau đó chắt cạn nước.

Thức ăn	Khẩu phần	Công suất	Thời gian (phút)	Thời gian chờ (phút)	Hướng dẫn
Gạo trắng (luộc sơ)	250 g	850 W	16-17	5	Thêm 500 ml nước lạnh.
Gạo lức (luộc sơ)	250 g	850 W	21-22	5	Thêm 500 ml nước lạnh.
Gạo hỗn hợp (gạo + gạo dại)	250 g	850 W	17-18	5	Thêm 500 ml nước lạnh.
Bắp hỗn hợp (gạo + ngũ cốc)	250 g	850 W	18-19	5	Thêm 400 ml nước lạnh.
Mì ống	250 g	850 W	11-12	5	Thêm 1000 ml nước nóng.

Hướng dẫn nấu (tiếp theo)

Hướng dẫn nấu cho rau cải tươi

Sử dụng một tô thủy tinh chịu nhiệt thích hợp có nắp đậy. Thêm 30-45 ml nước lạnh (2-3 muỗng canh) cho mỗi 250 g trừ khi một lượng nước khác được đề xuất – xem bảng. Nấu trong thời gian tối thiểu – xem bảng. Tiếp tục nấu để đạt kết quả bạn mong muốn. Khuấy một lần trong lúc nấu và một lần sau khi nấu. Thêm muối, rau thơm hoặc bơ sau khi nấu. Đậy nắp trong thời gian chờ là 3 phút.

Mẹo: Cắt rau cải tươi thành từng đoạn kích thước như nhau. Càng cắt nhỏ, càng nấu nhanh.

Các loại rau nên được nấu ở mức công suất vi sóng cao nhất (850 W).

Thức ăn	Khẩu phần	Thời gian (phút)	Thời gian chờ (phút)	Hướng dẫn
Bông cải xanh	250 g 500 g	4-4½ 8-8½	3	Chuẩn bị các bông cải kích thước đều nhau. Xếp đặt cọng vào giữa.
Cải Brúcxen	250 g	5½-6½	3	Thêm 60-75 ml (5-6 muỗng canh) nước.
Cà rốt	250 g	4½-5	3	Cắt cà rốt thành lát đều nhau.
Cải súp lơ	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Chuẩn bị các bông cải kích thước đều nhau. Cắt các bông lớn làm đôi. Xếp đặt cọng vào giữa.
Bí xanh	250 g	3½-4	3	Cắt bí thành lát. Thêm 30 ml (2 muỗng canh) nước hoặc một cục bơ. Nấu cho đến khi mềm.
Cà tím	250 g	3½-4	3	Cắt cà thành lát nhỏ và đổ vào 1 muỗng canh nước chanh.
Tỏi tây	250 g	4½-5	3	Cắt tỏi thành lát dày.
Nấm	125 g 250 g	1½-2 3-3½	3	Chuẩn bị nấm để nguyên hay cắt ra. Không thêm chút nước nào. Đổ nước chanh vào. Thêm gia vị muối và tiêu. Chắt bớt nước trước khi dùng.
Củ hành	250 g	5½-6	3	Cắt củ hành thành lát hoặc cắt đôi. Chỉ thêm 15 ml (1 muỗng canh) nước.
Ớt	250 g	4½-5	3	Cắt ớt thành lát nhỏ.
Khoai tây	250 g 500 g	4-5 7½-8½	3	Cân khoai tây đã lột vỏ và cắt làm đôi hoặc làm tư đều đặn.
Củ cải	250 g	5-5½	3	Cắt củ cải thành khối nhỏ.

HÂM NÓNG

Lò vi sóng của bạn sẽ hâm nóng thức ăn với thời gian ít hơn so với lò truyền thống lò nung.

Sử dụng các mức công suất và thời gian hâm nóng trong bảng sau như một hướng dẫn. Thời gian trong bảng giả định là nước đang ở nhiệt độ phòng khoảng +18 đến +20°C hoặc với thức ăn đông ở nhiệt độ +5 đến +7°C.

Sắp xếp và đậy nắp

Tránh hâm nóng khối lớn như miếng thịt chưa cắt – chúng sẽ bị cháy và khô trước khi bên trong được nóng lên. Hâm nóng các miếng nhỏ sẽ thành công hơn.

Mức công suất và khuấy

Vài loại thức ăn có thể được hâm nóng khi dùng công suất 850 W trong khi các thức ăn khác hâm nóng ở mức 600 W, 450 W hoặc ngay cả 300 W.

- Hãy kiểm tra ở các bảng hướng dẫn. Nói chung, hâm nóng thức ăn ở mức công suất thấp tốt hơn, nếu thức ăn dạng mảnh dẻ, số lượng nhiều, hoặc cần hâm nóng nhanh chóng (ví dụ dạng miếng nhỏ).
- Khuấy đều hoặc đảo thức ăn lúc hâm nóng để có kết quả tốt hơn. Nếu được, khuấy lại trước khi dùng.
- Cần quan tâm đặc biệt khi hâm chất lỏng và thức ăn cho trẻ. Để tránh hiện tượng chất lỏng chảy tràn khi nấu và có thể bị bỏng, hãy khuấy trước, trong và sau khi nấu. Giữ chúng trong lò vi sóng trong thời gian chờ. Chúng tôi đề xuất đặt muỗng nhựa hoặc thủy tinh vào chất lỏng. Tránh nấu thức ăn quá lâu (và do vậy thức ăn bị hỏng).
- Tốt nhất là ước lượng thời gian nấu ít hơn và thêm thời gian nấu, nếu cần.

Thời gian đun nóng và chờ

- Nếu đây là lần đầu hâm nóng thức ăn, bạn nên ghi chú thời gian thực tế để tham khảo sau này.
- Luôn đảm bảo là thức ăn được hâm nóng đều khắp.
- Cho phép thức ăn duy trì một khoảng thời gian ngắn sau khi hâm nóng – để nhiệt độ lan đều.
- Thời gian chờ đề xuất sau khi hâm nóng là 2-4 phút, trừ khi có một thời gian khác được đề xuất trên biểu đồ.
- Cần quan tâm đặc biệt khi hâm chất lỏng và thức ăn cho trẻ. Cũng cần xem chương về các lưu ý an toàn.

HÂM NÓNG CHẤT LỎNG

Luôn cho phép thời gian chờ tối thiểu là 20 giây sau khi lò tắt để cho nhiệt độ lan đều. Khuấy trong khi làm nóng nếu cần, và LUÔN LUÔN khuấy sau khi làm nóng. Để tránh hiện tượng chảy tràn và có thể gây bỏng, bạn cần đặt một muỗng hoặc que thủy tinh vào chất lỏng đồng thời khuấy trước, trong và sau khi hâm.

Hướng dẫn nấu (tiếp theo)

HÂM NÓNG THỨC ĂN DÀNH CHO TRẺ

THỨC ĂN DÀNH CHO TRẺ:

Đổ ra một đĩa men sâu. Đậy bằng nắp nhựa. Khuấy đều sau khi hâm nóng! Để yên trong 2-3 phút trước khi dùng. Khuấy lại và kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ sử dụng đề xuất: khoảng 30-40ºC.

SỮA DÀNH CHO TRẺ:

Rót sữa vào một chai thủy tinh đã được khử trùng. Hâm nóng không đậy nắp. Không bao giờ hâm bình sữa có gắn núm vú, vì bình có thể bị nổ do quá nóng. Lắc đều trước thời gian chờ và khuấy lại trước khi dùng! Luôn luôn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ sữa của trẻ hoặc thức ăn trước khi cho trẻ ăn. Nhiệt độ sử dụng đề xuất: khoảng 37ºC.

CHÚ Ý:

Đặc biệt, thức ăn dành cho trẻ cần được kiểm tra cẩn thận trước khi cho trẻ dùng để tránh bị bỏng.

Sử dụng các mức công suất và thời gian trong bảng tiếp theo như một hướng dẫn cho việc hâm nóng.

Hâm nóng thức ăn và sữa dành cho trẻ

Sử dụng các mức công suất và thời gian trong bảng này như một hướng dẫn cho việc hâm nóng.

Thức ăn	Khẩu phần	Công suất	Thời gian	Thời gian chờ (phút)	Hướng dẫn
Thức ăn dành cho trẻ (rau cải + thịt)	190 g	600 W	30 giây	2-3	Đổ ra một đĩa men sâu. Đậy nắp khi nấu. Khuấy sau thời gian nấu. Chờ trong 2-3 phút. Trước khi dùng, hãy khuấy đều và kiểm tra nhiệt độ cẩn thận.
Cháo cho trẻ (ngũ cốc + sữa + trái cây)	190 g	600 W	20 giây	2-3	Đổ ra một đĩa men sâu. Đậy nắp khi nấu. Khuấy sau thời gian nấu. Chờ trong 2-3 phút. Trước khi dùng, hãy khuấy đều và kiểm tra nhiệt độ cẩn thận.
Sữa dành cho trẻ:	100 ml 200 ml	300 W	30-40 giây 50 giây đến 1 phút	2-3	Khuấy hoặc lắc đều và đổ vào một chai thủy tinh đã được khử trùng. Đặt vào giữa đĩa xoay. Không đậy nắp khi nấu. Lắc đều và chờ ít nhất 3 phút. Trước khi dùng, hãy lắc đều và kiểm tra nhiệt độ cẩn thận.

Hâm nóng chất lỏng và thức ăn

Sử dụng các mức công suất và thời gian trong bảng này như một hướng dẫn cho việc hâm nóng.

Thức ăn	Khẩu phần	Công suất	Thời gian (phút)	Thời gian chờ (phút)	Hướng dẫn
Thức uống Cà phê, sữa, trà, nước uống (ở nhiệt độ phòng)	150 ml (1 tách) 250 ml (1 ca)	850 W	1-1½ 1½-2	1-2	Rót vào tách men (150 ml) hoặc ca men (250 ml) rồi đặt giữa đĩa xoay. Hâm nóng không đậy nắp. Khuấy kỹ trước và sau thời gian chờ. Cẩn thận khi lấy tách ra ngoài (xem thêm phần hướng dẫn an toàn).
Súp (nguội)	250g	850W	3-3½	2-3	Rót vào đĩa men sâu. Đậy bằng nắp nhựa. Khuấy đều sau khi hâm nóng. Khuấy lại trước khi dùng.
Món hầm (nguội)	350g	600W	5½-6½	2-3	Đặt món hầm vào một đĩa men sâu. Đậy bằng nắp nhựa. Khuấy lúc đang hâm nóng và khuấy lại trước lúc chờ và lúc dùng.
Mì ống với nước sốt (nguội)	350g	600W	4½-5½	3	Đặt mì ống (như spaghetti hoặc nui trứng) vào một đĩa men cạn. Đậy bằng giấy bóng dùng cho lò vi sóng. Khuấy trước khi dùng.
Chan nước sốt (nguội) vào mì ống	350g	600W	5-6	3	Đặt mì ống (như ravioli, tortellini) vào đĩa men sâu. Đậy bằng nắp nhựa. Khuấy lúc đang hâm nóng và khuấy lại trước lúc chờ và lúc dùng.
Món ăn trên đĩa (nguội)	350g	600W	5½-6½	3	Đặt 2-3 món ăn bị nguội vào một đĩa men. Bọc bằng giấy bóng dùng cho lò vi sóng.

Hướng dẫn nấu (tiếp theo)

RÃ ĐÔNG THỦ CÔNG

Lò vi sóng là một phương thức tuyệt vời cho rã đông thức ăn. Lò vi sóng rã đông tốt thức ăn đông lạnh trong một thời gian ngắn. Điều này cực kỳ thuận lợi, nếu gia đình bạn có khách viếng đột xuất.

Thịt gia cầm đông lạnh phải được rã đông hoàn toàn trước khi nấu. Bỏ mọi dây buộc kim loại và mọi lớp bao để cho nước chảy ra ngoài khi rã đông.

Đặt thức ăn đông lạnh trên một đĩa không đậy. Lật nghiêng phần nửa, chắt chất lỏng và gỡ bỏ mọi phần càng nhanh càng tốt.
Kiểm tra thức ăn để bảo đảm rằng thức ăn không nguội lạnh.
Nếu các phần nhỏ hơn và mỏng hơn của thức ăn đông lạnh bắt đầu nóng lên, chúng có thể còn được bọc bằng giấy nhôm quanh chúng lúc rã đông.

Có thể thịt gia cầm bắt đầu được làm nóng mặt ngoài, ngưng chảy tan ra và cho phép duy trì trong 20 phút trước khi tiếp tục.
Sắp xếp cho cá, thịt và thịt gia cầm được duy trì nhằm rã đông hoàn toàn. Thời gian chờ cho rã đông hoàn toàn thay đổi phụ thuộc vào số lượng thức ăn rã đông. Hãy tham khảo bảng sau đây.

Mẹo: Thức ăn mỏng rã đông tốt hơn thức ăn dày và số lượng thức ăn nhỏ cần ít thời gian hơn số lượng thức ăn lớn. Hãy ghi nhớ mẹo này khi làm đông và rã đông thức ăn.

Để rã đông thức ăn đông lạnh ở nhiệt độ khoảng -18 đến -20°C, tham khảo bảng hướng dẫn sau.

Mọi thức ăn đông lạnh cần rã đông ở mức công suất (180 W).

Thức ăn	Khẩu phần	Thời gian (phút)	Thời gian chờ (phút)	Hướng dẫn
Thịt				
Bò xắt lát	250g 500g	6½-7½ 13-14	5-25	Đặt thịt vào một đĩa men cạn. Bọc các cạnh mỏng bằng giấy nhôm. Trở thức ăn sau một nửa thời gian rã đông!
Miếng thịt heo	250g	7½-8½		
Thịt gia cầm				
Miếng thịt gà	500g (2 miếng)	14½-15½	15-40	Trước hết, đặt các miếng gà với phần da hướng xuống, nguyên con gà với phần ngực hướng xuống một đĩa men cạn. Bọc phần mỏng như cánh và phần đuôi bằng giấy nhôm. Trở thức ăn sau một nửa thời gian rã đông!
Nguyên con gà	900g	28-30		
Cá				
Philê Cá	200g (2 miếng) 400g (4 miếng)	6-7 12-13	5-15	Đặt cá đông lạnh vào giữa một đĩa men cạn. Sắp phần mỏng hơn bên dưới các phần dày. Bọc các đầu nhọn bằng giấy nhôm. Trở thức ăn sau một nửa thời gian rã đông!
Trái cây				
Quả mọng	250g	6-7	5-10	Xếp trái cây lên một đĩa thủy tinh tròn, cạn (có đường kính lớn).
Bánh mì				
Bánh mì tròn (ổ 50 g)	2 miếng 4 miếng	½-1 2-2½	5-20	Xếp bánh mì theo vòng tròn hay theo chiều nằm ngang trên giấy thấm ở giữa đĩa xoay. Trở thức ăn sau một nửa thời gian rã đông!
Bánh mì nướng/ Sandwich	250g	4½-5		
Bánh mì Đức (bột mì + bột lúa mạch)	500g	8-10		

VI

NƯỚNG

Thiết bị đun nóng để nướng đặt ở bên dưới lớp trên cùng của khoang nướng. Nó hoạt động khi cửa lò đã đóng và đĩa xoay đang xoay. Đĩa xoay sẽ làm cho thức ăn được chín đều hơn. Làm nóng vỉ nướng trước trong thời gian 4 phút sẽ làm cho thức ăn chín nhanh hơn.

Đồ dùng chứa thức ăn để nướng:
Phải chịu lửa và bằng kim loại. Không sử dụng bất kỳ loại dụng cụ nào bằng nhựa, vì chúng sẽ bị nóng chảy.

Thức ăn phù hợp cho nướng:
Thịt sườn, xúc xích, thịt miếng để nướng, hamburger, thịt lợn muối xông khói và lát thịt đùi muối, miếng cá mỏng, sandwich và tất cả các loại bánh mì nướng có phết thêm gia vị.

CÁC ĐIỂM LƯU Ý:
Khi chỉ sử dụng riêng chế độ nướng, phải đảm bảo thiết bị đun nóng nằm ngang bên dưới mặt trên của khoang lò và vị trí đứng không sát thành sau. Hãy nhớ rằng thức ăn phải được đặt trên rế trên, nếu không có chỉ dẫn nào khác.

VI SÓNG + NƯỚNG

Chế độ này kết hợp nhiệt bức xạ từ bộ phận nướng cộng với tốc độ của vi sóng để xử lý thức ăn. Nó hoạt động khi cửa lò đã đóng và đĩa xoay đang xoay. Do có sự xoay của đĩa xoay, thức ăn sẽ chín đều. Có sự kết hợp của cả 3 chế độ trong mô hình này:
600 W + Nướng, 450 W + Nướng và 300 W + Nướng.

Dụng cụ nấu dùng cho chế độ kết hợp vi sóng + nướng
Hãy sử dụng những dụng cụ mà vi sóng có thể đi qua. Các dụng cụ này phải chịu lửa. Không sử dụng dụng cụ kim loại với chế độ kết hợp này. Không sử dụng bất kỳ loại dụng cụ nào bằng nhựa, vì chúng sẽ bị nóng chảy.

Thức ăn phù hợp để nấu bằng vi sóng và nướng:
Thức ăn phù hợp cho chế độ kết hợp này bao gồm tất cả các loại thức ăn đã được nấu chín cần hâm nóng và làm chín (ví dụ như bánh ngọt nướng), cũng như những loại thức ăn cần ít thời gian để làm chín phần bên trên của nó. Ngoài ra, chế độ này còn được sử dụng cho những miếng thức ăn dày và làm cho thức ăn mau chín và giòn (ví dụ như những miếng thịt gà, phải trở thực phẩm sau một nửa thời gian làm chín). Hãy tham khảo phần hướng dẫn sử dụng lò nướng để biết thêm chi tiết.

CÁC ĐIỂM LƯU Ý:
Khi chỉ sử dụng chế độ kết hợp (vi sóng + nướng), phải đảm bảo thiết bị đun nóng nằm ngang bên dưới mặt trên của khoang lò và vị trí đứng không sát thành sau cửa lò. Hãy nhớ rằng thức ăn phải được đặt trên rế trên, nếu không có chỉ dẫn nào khác. Nếu không thì chúng phải được đặt trực tiếp trên đĩa xoay. Hãy tham khảo các hướng dẫn trong bảng sau.

Thức ăn phải được trở nếu nó cần được làm vàng cả hai bên.

Hướng dẫn nướng cho thức ăn đông

- Sử dụng các mức công suất và thời gian trong bảng này như một hướng dẫn cho việc nướng.

Thức ăn tươi sống	Khẩu phần	Công suất	1. Thời gian một mặt (phút)	2. Thời gian một mặt (phút)	Hướng dẫn
Bánh mì tròn (ổ 50 g)	2 miếng 4 miếng	Vi sóng+ Nướng	300W + Nướng 1-1½ 2-2½	Chỉ nướng 1-2 1-2	Xếp bánh mì thành vòng tròn trên rế. Nướng mặt thứ hai đến độ giòn ưa thích. Chờ trong 2-5 phút.
Bánh mì baghết + phủ nguyên liệu (cà chua, bơ, dăm bông, nấm)	250 -300 g (2 miếng)	450 W + Nướng	8-9	--	Đặt hai ổ bánh mì baghết đông lạnh cạnh nhau lên rế. Sau khi nướng, đợi trong vòng 2-3 phút.
Gratin (khoai tây với rau)	400 g	450 W + Nướng	13-14	--	Cho gratin đông lạnh vào một chén thủy tinh tròn chịu nhiệt. Đặt đĩa lên rế. Sau khi đã nướng xong, đợi trong vòng 2-3 phút.
Mì sợi (mì cannelloni, mì ống hay mì lasagne)	400 g	600 W + Nướng	14-15	--	Để mì ống vào trong đĩa thủy tinh hình chữ nhật nhỏ dẹp. Đặt đĩa trực tiếp lên đĩa xoay. Sau khi đã nướng xong, đợi trong vòng 2-3 phút.
Gà tẩm bột	250 g	450 W + Nướng	5-5½	3-3½	Đặt gà tẩm lên rế.
Khoai tây chiên	250 g	450 W + Nướng	9-11	4-5	Rải đều khoai tây chiên lên giấy nướng trên rế.

Hướng dẫn nấu (tiếp theo)

Hướng dẫn nướng đối với thức ăn tươi sống

Sử dụng chức năng nướng để làm nóng lò nướng trong thời gian 4 phút.
Sử dụng các mức công suất và thời gian trong bảng này như một hướng dẫn cho việc nướng.

Thức ăn tươi sống	Khẩu phần	Công suất	1. Thời gian một mặt (phút)	2. Thời gian một mặt (phút)	Hướng dẫn
Các lát bánh mì nướng	4 miếng (mỗi miếng 25g)	Chỉ nướng	4-5	4½-5½	Đặt những lát bánh kế nhau trên rế.
Bánh mì tròn (đã nướng)	2-4 miếng	Chỉ nướng	2-3	2-3	Đặt bánh mì tròn, với mặt đáy ngửa lên thành hình tròn trực tiếp lên đĩa xoay.
Cà chua nướng	200 g (2 miếng) 400 g (4 miếng)	300 W + Nướng	3½-4½ 6-7	--	Cắt cà chua làm đôi. Cho một ít pho mát lên trên. Xếp chúng thành một vòng tròn trên một đĩa thủy tinh cạn chịu nhiệt. Đặt lên rế.
Bánh mì nướng Hawaii (thơm, dăm bông và pho mát)	2 miếng (300 g)	450 W + Nướng	3½-4	--	Nướng các lát bánh mì trước. Để bánh mì phủ nguyên liệu lên rế. Đặt 2 lát bánh mì đối diện nhau trực tiếp lên lò. Chờ trong 2-3 phút.
Khoai tây nướng	250 g 500 g	600 W + Nướng	4½-5½ 8-9	--	Cắt khoai tây làm đôi. Đặt khoai tây thành vòng tròn trên rế với mặt cắt gần vỉ nướng.
Miếng thịt gà	450-500 g (2 miếng)	300 W + Nướng	8-9	9-10	Chuẩn bị thịt gà tẩm dầu và gia vị. Đặt thành hình tròn với xương nằm giữa. Đặt thêm một miếng vào giữa rế. Chờ trong 2-3 phút.
Thịt cừu miếng (vừa)	400 g (4 miếng)	Chỉ nướng	11-13	8-9	Tẩm dầu ăn và gia vị vào thịt. Sau đó đặt thành hình tròn trên rế. Sau khi nướng, đợi trong vòng 2-3 phút.
Bít tết heo	250 g (2 miếng)	Vi sóng + Nướng	300 W + Nướng 7-8	Chỉ nướng 6-7	Tẩm dầu ăn và gia vị vào thịt. Sau đó đặt thành hình tròn trên rế. Sau khi nướng, đợi trong vòng 2-3 phút.
Táo nướng	1 quả táo (khoảng 200 g) 2 quả táo (khoảng 400 g)	300 W + Nướng	4-4½ 6-7	--	Lấy lõi táo ra và nhồi vào trong táo bằng nho khô và mứt. Cho thêm vài lát hạnh đào lên trên. Đặt các quả táo này vào một đĩa cạn bằng thủy tinh chịu nhiệt. Đặt đĩa thủy tinh trực tiếp lên đĩa xoay.

Hướng dẫn nấu (tiếp theo)

CÁC MẸO ĐẶC BIỆT

LÀM TAN BƠ
Đặt 50 g bơ vào một đĩa thủy tinh nhỏ, sâu. Đậy bằng nắp nhựa.
Làm nóng trong vòng 30-40 giây với mức công suất 850 W, cho đến khi bơ tan ra.

LÀM TAN SÔCÔLA
Đặt 100 g sôcôla vào một đĩa thủy tinh nhỏ, sâu.
Làm nóng từ 3-5 phút, sử dụng mức công suất 450 W đến khi sôcôla tan ra.
Khuấy một đến hai lần trong quá trình làm tan chảy. Sử dụng găng tay khi lấy ra!

LÀM TAN MẬT ONG KẾT TINH
Đặt 20 g mật ong tinh thể vào một đĩa thủy tinh nhỏ, sâu.
Làm nóng trong vòng 20-30 giây với mức công suất 300 W, cho đến khi mật ong tan ra.

LÀM TAN GELATINE
Đặt miếng gelatine khô (10 g) vào nước lạnh trong vòng 5 phút.
Đặt gelatine đã được làm khô vào một bát thủy tinh nhỏ chịu nhiệt.
Làm nóng trong vòng 1 phút với mức công suất 300W.
Khuấy sau khi làm tan gelatine.

NẤU GLAZE/KEM TRỨNG (ĐỂ LÀM BÁNH NGỌT VÀ BÁNH GATÔ)
Trộn glaze (khoảng 14 g) với 40 g đường và 250 ml nước lạnh.
Nấu bằng chén thủy tinh chịu nhiệt không đậy nắp từ 3½ đến 4½ phút với mức công suất 850 W, cho đến khi glaze/kem trứng được trong suốt. Khuấy hai lần trong khi nấu.

LÀM MỨT
Đặt 600 g trái cây (ví dụ như dâu trộn) trong một bát thủy tinh chịu nhiệt kích thước phù hợp và có nắp đậy. Thêm 300 g đường và khuấy đều.
Nấu đậy nắp trong vòng từ 10-12 phút với mức công suất 850 W.
Khuấy nhiều lần trong khi nấu. Bỏ vào một lọ nhỏ bằng thủy tinh có nắp đậy dạng xoay. Để nắp đậy trong vòng 5 phút.

LÀM BÁNH PUDDING
Trộn bột pudding với đường và sữa (500 ml) trực tiếp theo hướng dẫn của nhà sản xuất và khuấy đều. Sử dụng một tô thủy tinh chịu nhiệt kích thước thích hợp và có nắp đậy. Nấu có đậy nắp sẽ cần từ 6½ đến 7½ phút với mức công suất 850 W.
Khuấy nhiều lần trong khi nấu.

NƯỚNG HẠNH ĐÀO
Trải 30 g các lát hạnh đào vào một đĩa men có kích thước vừa.
Đảo vài lần trong khoảng 3½ đến 4½ phút với mức công suất 600 W.
Để yên trong lò từ 2-3 phút. Sử dụng găng tay khi lấy ra!

Làm sạch lò vi sóng

Các bộ phận sau đây của lò vi sóng cần được làm sạch thường xuyên để tránh dầu mỡ và các mẫu thức ăn tích tụ lại:

- ***Bề mặt trong và ngoài***
- ***Cửa lò và đệm cửa lò***
- ***Đĩa xoay và Vòng xoay***

☛ LUÔN LUÔN đảm bảo rằng đệm cửa lò luôn sạch và cửa luôn được đóng đúng cách.

☛ Không đảm bảo lò sạch thường xuyên có thể dẫn đến rỉ sét bề mặt ảnh hưởng đến tuổi thọ của lò và có thể gây nguy hiểm.

1. Làm sạch mặt ngoài lò bằng vải mềm, nước ấm pha xà bông. Lau nhẹ và làm khô ráo.
2. Loại bỏ bất kỳ vết bẩn nào ở mặt trong lò hay trên vòng xoay bằng vải có xà bông. Lau nhẹ và làm khô ráo.
3. Để loại bỏ các mẫu thức ăn đã hóa cứng và khử mùi cho thiết bị, hãy đặt một ly nước chanh pha loãng vào đĩa xoay và nấu trong vòng 10 phút ở công suất tối đa.
4. Rửa đĩa an toàn với máy rửa chén mỗi khi cần thiết.

✉ **KHÔNG** làm đổ nước vào các khe. **KHÔNG** sử dụng tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi hóa chất. Đặc biệt chú ý khi lau chùi đệm cửa để bảo đảm không có bụi:
- Tích tụ
- Ngăn cản cửa lò đóng đúng cách

✉ **Làm sạch** khoang lò vi sóng sau mỗi lần sử dụng bằng dung dịch tẩy nhẹ, nhưng để lò nguội đi rồi mới tiến hành làm sạch để tránh bị thương tích.



Khi lau chùi phần trên phía trong khoang lò, nên hạ thiết bị đun nóng nghiêng một góc 45° để lau chùi.

Bảo quản và sửa chữa lò vi sóng

Một vài khuyến cáo nên được lưu ý khi bảo quản và sửa chữa lò vi sóng của bạn.

Phải ngưng sử dụng lò nếu cửa lò hay đệm cửa lò bị hư hỏng:

- ***Bản lề bị gãy***
- ***Đệm cửa lò bị hỏng***
- ***Khoang lò bị méo hay cong vênh***

Chỉ những nhân viên kỹ thuật đầy đủ chuyên môn mới được sửa chữa.

☛ **KHÔNG** tháo bỏ phần vỏ bọc bên ngoài của lò. Nếu lò bị lỗi và cần phải sửa chữa hoặc bạn nghi ngờ về tình trạng của nó:

- Rút dây nguồn của lò ra khỏi ổ cắm
- Liên hệ với dịch vụ hậu mãi gần nhất

✉ Nếu bạn muốn tạm cất lò đi, nên chọn một nơi khô ráo, sạch bụi.

Lý do: Bụi và hơi ẩm có thể ảnh hưởng xấu đến các bộ phận đang hoạt động của lò.

✉ Lò vi sóng này không dùng cho mục đích thương mại.

Các thông số kỹ thuật

SAMSUNG luôn cố gắng cải tiến sản phẩm của mình. Do đó các thông số mẫu mã cũng như hướng dẫn sử dụng sẽ được thay đổi mà không được thông báo.

Dòng máy	**GE89M / GE89MST**
Nguồn điện	230V ~ 50 Hz
Mức tiêu thụ năng lượng Vi sóng Nướng Chế độ kết hợp	 1300 W 1100 W 2400 W
Công suất ra	100 W/850 W (IEC-705)
Tần số hoạt động	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Phương pháp làm mát	Động cơ quạt làm mát
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) Bên ngoài Khoang lò	 489 x 275 x 390 mm 330 x 211 x 329 mm
Thể tích	23 lít
Trọng lượng Tịnh	 xấp xỉ 15 kg

SAMSUNG

ELECTRONICS

Nếu bạn có câu hỏi hay lời bình nào liên quan đến sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng của SAMSUNG

Tel : 1 800 588 889

www.samsung.com/vn